



Uživatelský manuál

RT510 a RT510RF Rychlý průvodce

Úvod
RT510 termostat ovládá topný systém ON / OFF, podle vámi nastavené požadované teploty. Rada RT510 obsahuje následující produkty:

- RT510 pro drátové aplikace
- RT510RF (RT510TX + RXRT510) pro bezdrátové aplikace
- RT510TX pro bezdrátové aplikace, za použití 5 x 5 přijímač
- RXRT510 pro bezdrátové aplikace, za použití 5 x 5 vysílač
- RT510BC pro bezdrátové aplikace

Přejděte na www.salus-manuals.com pro plnou PDF verzi tohoto návodu.

Shoda výrobku
Směrnice EU: 2014/30 / EU 2014/35 / EU 2014/53 / EU a 2011/65 / EU.
Přejděte prosím na www.saluslegal.com pro úplné informace.

Bezpečnostní informace
Použití v souladu s EU a národními předpisy.
Pouze pro interiérové použití.
Udržujte přístroj úplně suchý.
Tento výrobek musí být instalován oprávněnou osobou a v souladu se všemi EU a národními předpisy.

Vždy odpojte AC síťové napájení před instalací nebo práci na všech prvcích, které vyžadují 230V AC 50Hz napájení.

Instalace

RT510 Termostat




Vložte baterie a zapojte vodiče do přijímače.

| Svorka | Popis | Montážní deska |
|---------|--------------------|----------------|
| 1 (COM) | Vstupní svorka | |
| 2 (NC) | Spínaná svorka OFF | |
| 3 (NO) | Spínaná svorka ON | |

Instalace


RT510RF (RT510TX+RXRT510) Termostat a přijímač

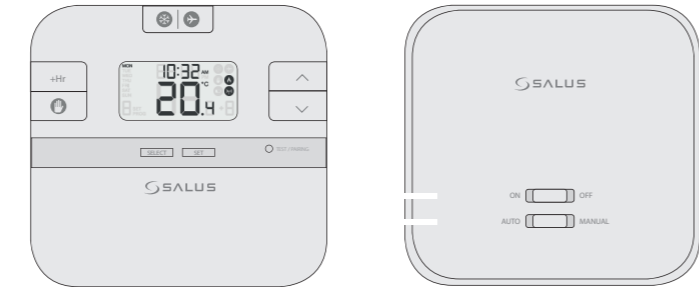

Vložte baterie a zapojte přijímač. Potom prosím přijímač zapněte. Pokud používáte set RT510RF, termostat a přijímač jsou již spárovány.


| Svorka | Popis | Svorky přijímače |
|--------|-------------------------|------------------|
| NO | Spínaný kontakt | |
| COM | Vstupní svorka (0-230V) | |
| L | Fázový vodič (230VAC) | |
| N | Nulový vodič | |

RT510BC (RT510TX+kotlový modul)

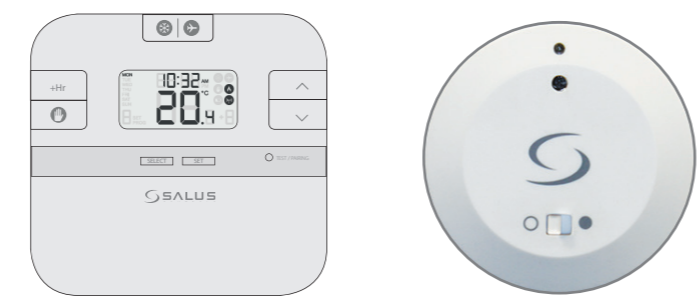


Vložte baterie do termostatu a zapojte kotlový modul. Pokud používáte set RT510BC, termostat a přijímač jsou již spárovány.

| Svorky | Popis | Svorky modulu |
|---------|-----------------|---------------|
| 1 (N) | Nulový vodič | |
| 2 (L) | Fázový vodič | |
| 3 (COM) | Připojení vstup | |
| 4 (NO) | Spínaný výstup | |

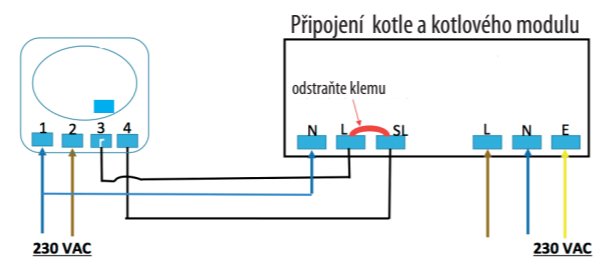


Nastavení DIP přepínače

DIP přepínače se nacházejí na zadní straně termostatu a lze jej použít ke změně hystereze (přesnost výsledné teploty) Vašeho termostatu z výchozí +/- 0,5 °C na +/- 0,25 °C a programování 5-2 nebo 24h. Změna DIP spínače 2 může způsobit, že termostat bude zapínat kotel častěji. DIP přepínače jsou umístěny na zadní straně termostatu.

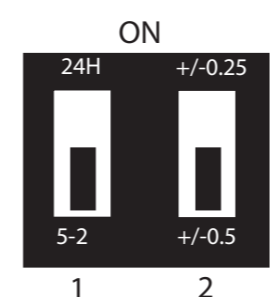


Funkce tlačítek na RT510 a RT510TX

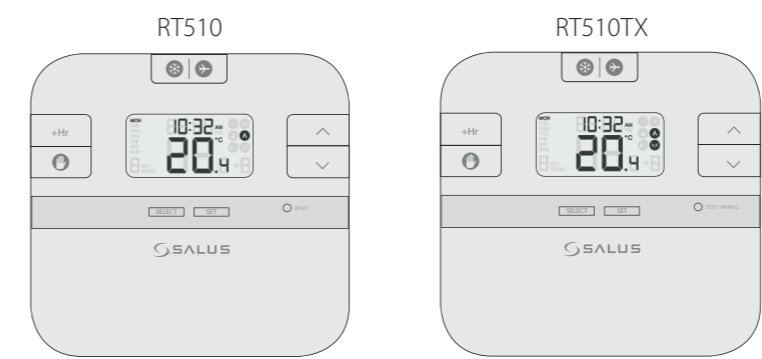

| Tlačítko | Funkce |
|--------------|---|
| | 1. Jedním stisknutím tlačítka aktivujete protizámrzný režim 2. Stisknutím tlačítka po dobu 3 sekund, aktivujete režim dovolená |
| +Hr | Jedním stisknutím tlačítka zapnete / vypnete funkci Boost |
| | Jedním stisknutím tlačítka zapnete / vypnete Manuální režim |
| ^ | Tlačítko zvýšení |
| v | Tlačítko snížení |
| SELECT | Tlačítko nastavení programů (časy a teploty) |
| SET | Tlačítko potvrzení nastavení |
| | 1. Stiskněte jednou pro vstup do testovacím režimu pro RT510RF 2. Stiskněte po dobu 3 sekund pro zapnutí / vypnutí párovacího režimu pro RT510RF 3. Stisknutím tlačítka se vrátíte do výchozího nastavení pro RT510 |
| + ^ + v | Společným stisknutím tlačítek na 3 vteřiny, vstupíte do instalačního režimu |
| SELECT + SET | Společným stisknutím tlačítek po dobu 3 sekund vstoupíte do nastavení dne a hodiny |

Instalační režim

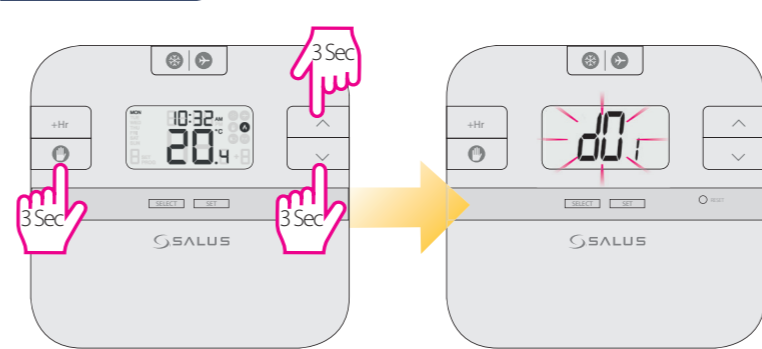

Stisknout současně tlačítka po dobu 3 sekund.


| dxx | Funkce | Parametr | Popis | Tovární hodnota |
|-----|-------------------------------|--------------|---|-----------------|
| d01 | Nastavení zobrazování teploty | 0.1 or 0.5°C | Nastavení kroků změn zobrazení teploty | 0.5°C |
| d02 | Kalibrace teploty | +/-3.0°C | Kalibrace naměřené teploty termostatem | 0.0°C |
| d03 | Protizámrzný režim | 5.0-17.0°C | Nastavení teploty protizámrzného režimu | 5.0°C |

Párování RT510TX s přijímačem / kotlovým modulem

Pokud používáte set RT510RF nebo RT510BC, termostat a přijímač / modul jsou již spárovány.


Pokud jste zakoupili RT510TX a RXRT510 zvlášť, spárujte komponenty takto. Ujistěte se, že je přepínač na přijímači / modulu nastaven na Auto.

Zahájení párovacího procesu

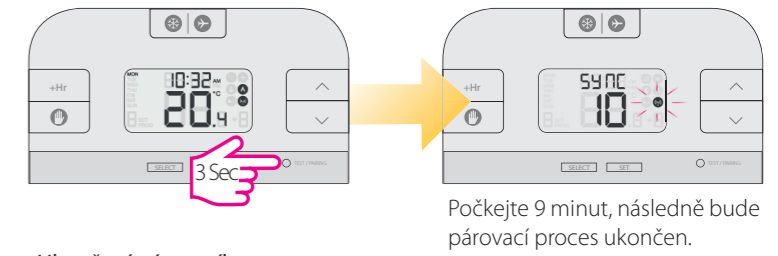


Počkejte 9 minut, následně bude párovací proces ukončen.

Ukončení párovacího procesu

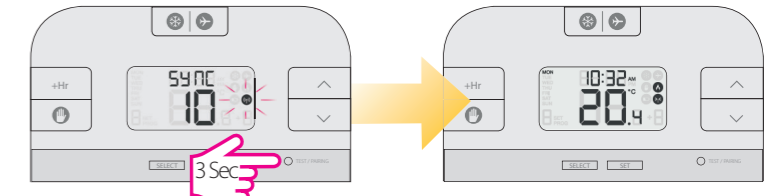

Test spárování

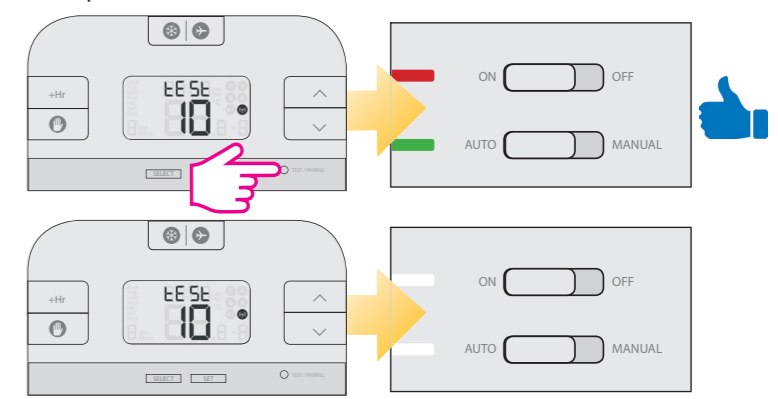


Pokud jste zakoupili RXRT510 nebo RT510TX a máte v úmyslu párování s dalšími zařízeními v rozsahu 5x5, postupujte podle manuálů k přijímačům nebo podle příruček dostupných na www.salus-controls.com

Popis tlačítek přijímače RXRT510


| Tlačítko | Funkce |
|----------|--|
| ON | V manuálním režimu, ON zapne kotel. |
| OFF | V manuálním režimu, OFF vypne kotel. |
| AUTO | Výstup přijímače bude zapínat a vypínat dle pokynů z vysílače RT510TX. |
| MANUAL | Výstup přijímače je řízen dle horního posuvného přepínače. |

Popis tlačítek kotlového modulu BC605

| Tlačítko | Funkce |
|----------|---|
| SYNC | Kotlový modul budou synchronizováni s termostatem |
| AUTO | Modul bude zapínat a vypínat automaticky, dle pokynů z termostatu |
| MANUAL | Vyberte v případě selhání termostatu, kotel bude průběžně spínat, bez ohledu na pokyny z termostatu |

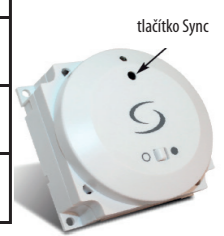


Nastavení data a času

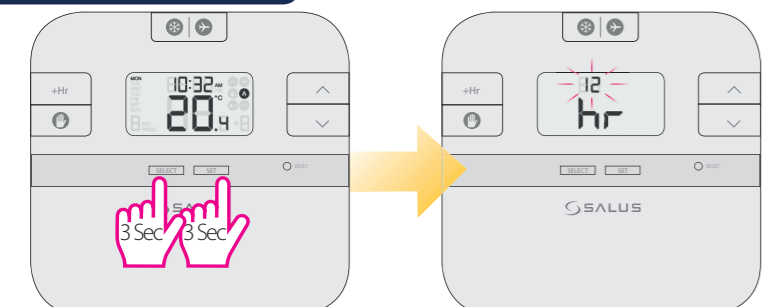


Stiskněte společně tlačítka po dobu 3 sekund.

Stisknutím tlačítka nahoru nebo dolů pro výběr formátu hodin.

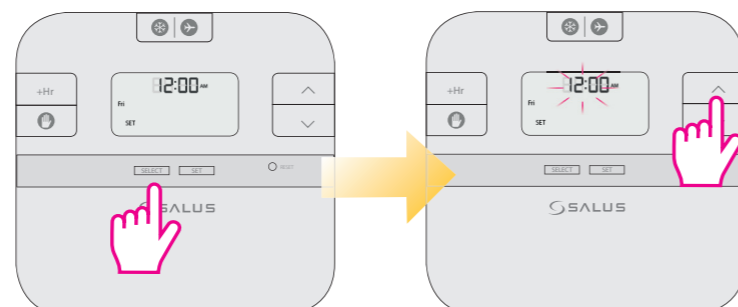


Stisknutím tlačítka Select potvrďte volbu.

Stisknutím tlačítka nahoru nebo dolů nastavte hodinu.

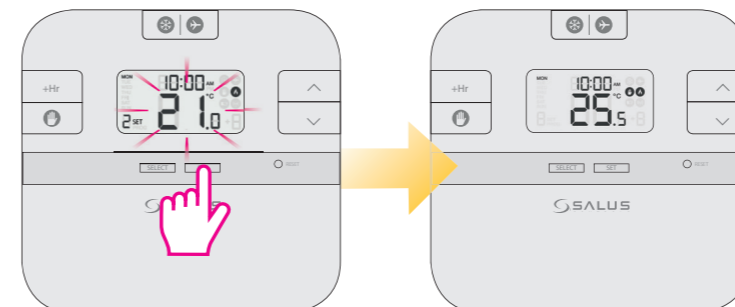


Stiskněte tlačítko Set pro potvrzení změny.

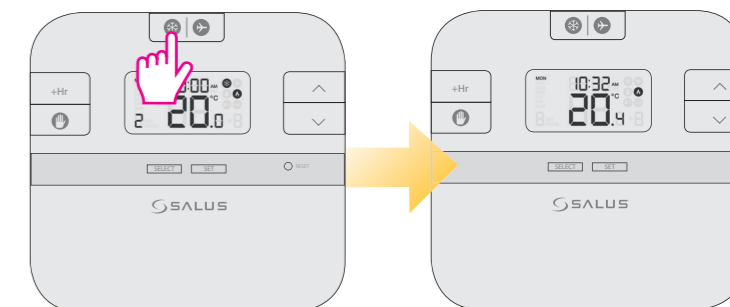


Protizámrzný režim neaktivní.


Teplotu protizámrzného režimu můžete ukázat jedním stisknutím tlačítka nahoru, ale změnit ji lze pouze v instalačním režimu.

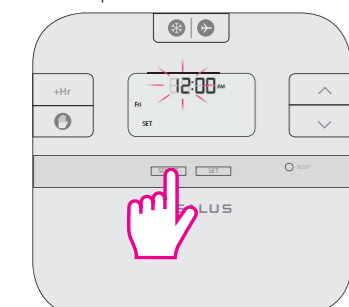


Stisknutím tlačítka Select potvrďte volbu.

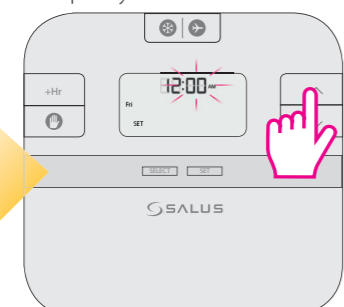


Stisknutím tlačítka nahoru nebo dolů nastavte minuty.

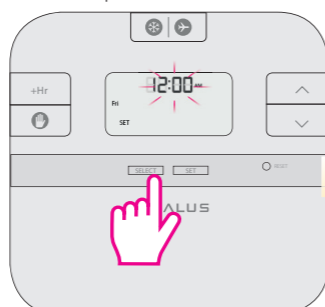


Stisknutím tlačítka Select potvrďte volbu.

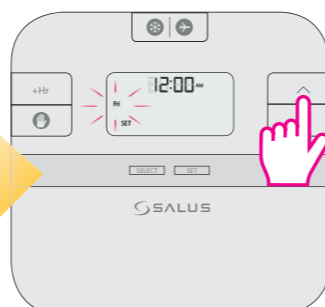

Stisknutím tlačítka nahoru nebo dolů nastavte den.

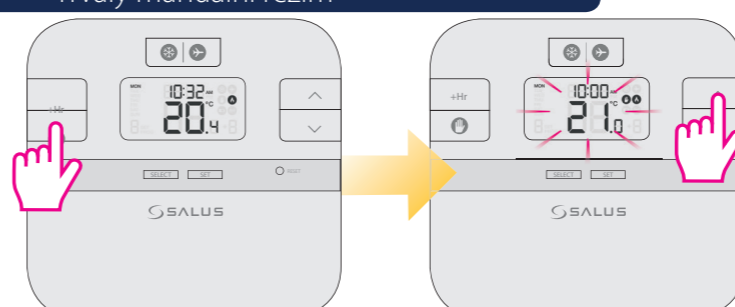


Stiskněte tlačítko Manuální režim, pro aktivaci režimu.

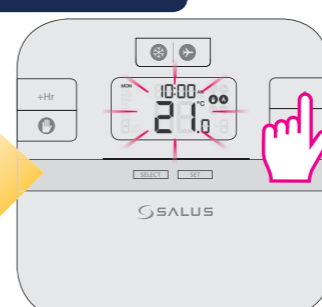


Stisknutím tlačítka nahoru / dolů nastavíte požadovanou teplotu.


Režim dovolená

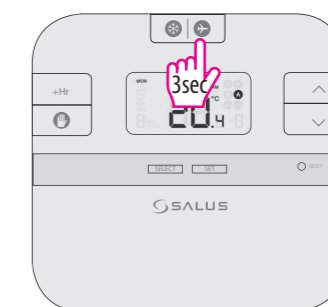


Stiskněte tlačítko Dovolená po dobu 3 sekund.

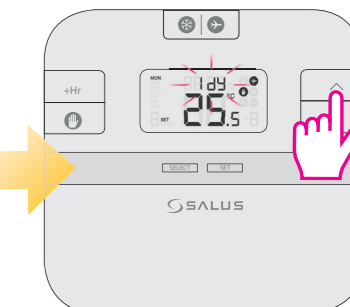

Stisknutím tlačítka nahoru nebo dolů nastavte dobu trvání režimu dovolená.

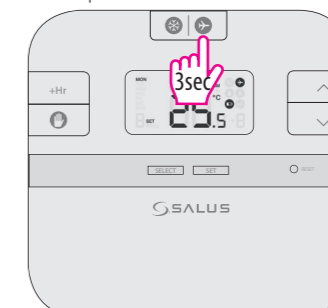

Stiskněte tlačítko dovolená po dobu 3 sekund pro opuštění režimu dovolená.

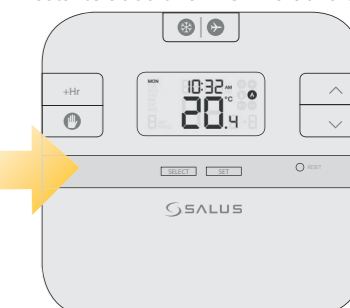


Poznámka: Režim dovolená můžete také ukončit nastavením počtu dnů na nulu.


Poté, co nastavíte všechny hodnoty programu, prosím stiskněte tlačítko SET pro potvrzení všech nastavení a návrat na hlavní obrazovku.

Poznámka: Nezapomeňte přesunout DIP přepínač na 24h, aby bylo konkrétní programování aktivní. Potom prosím postupujte stejně jako u programování 5-2.

Kontrola požadované (nastavené) teploty

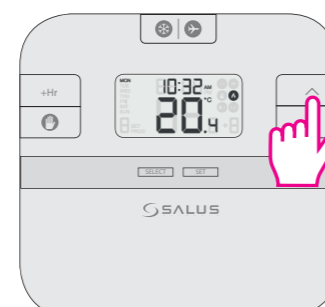


Aktuální naměřená teplota

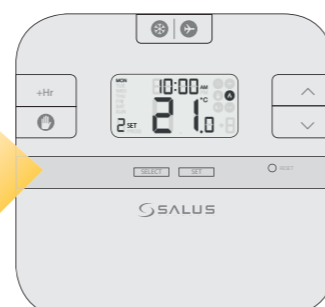


Nastavená teplota

Dočasný manuální režim

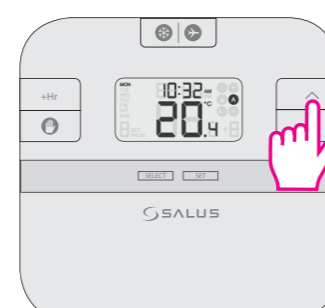


Stisknutím tlačítka nahoru / dolů pro zobrazení požadované teploty.

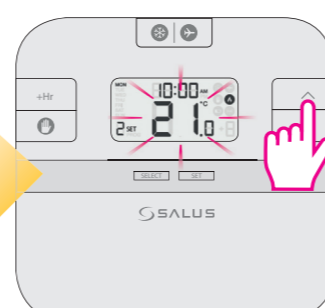


Stisknutím tlačítka nahoru / dolů nastavíte požadovanou teplotu.

Funkce Boost

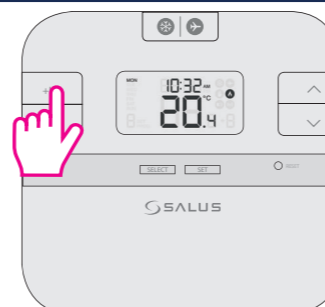

Stiskněte tlačítko + Hr pro aktivaci funkce Boost.

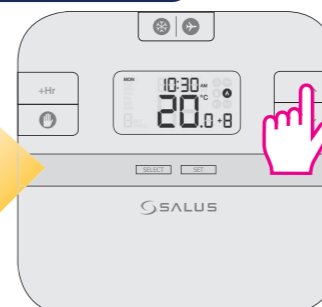


Stiskněte nahoru nebo dolů pro nastavení funkce Boost.

Protizámrzný režim



Stiskněte tlačítko Protizámrzný režim pro aktivaci funkce.

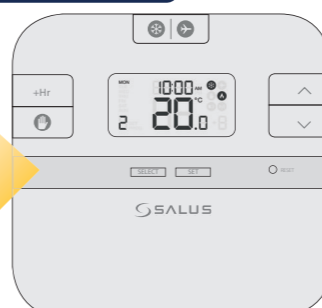


Protizámrzný režim aktivní.


Programování RT510

Můžete vytvářet vlastní programy pro Váš termostat. Máte možnost vybrat si mezi programováním 5-2 nebo 24h pomocí DIP přepínače.

| RT510/RT510TX | |
|---|--|
| Programování 5-2 | Programování 24h |
| Pondělí - Pátek 6 čas. změn/ prac dny Sobota a Neděle 6 čas. změn/vikend Celkem: 12 čas. změn/týden | 24h 6 čas. změn/den Celkem: 42 čas. změn/týden |

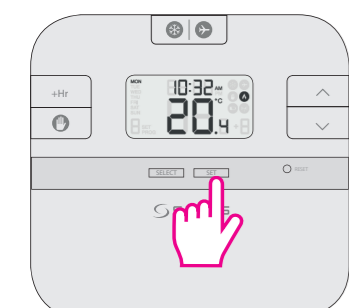


Stiskněte tlačítko Set pro nastavení programu.

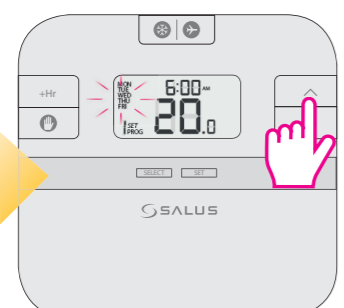


Stisknutím tlačítka nahoru nebo dolů vyberte prac. dny / víkend nebo den, pro který chcete vytvořit program.

Funkce Reset pro RT510

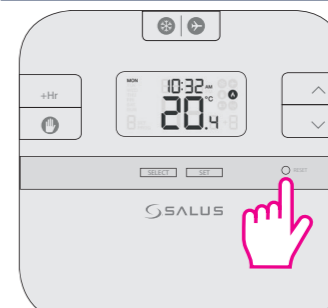


Jednou stiskněte tlačítko Reset. Můžete použít kancelářskou sponku.

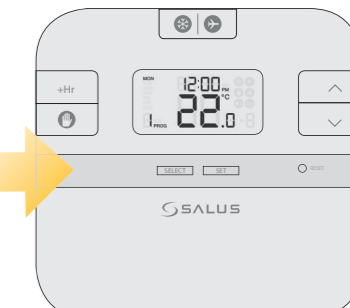

Přístroj je nyní resetován do továrního nastavení.

Funkce Reset pro RT510TX

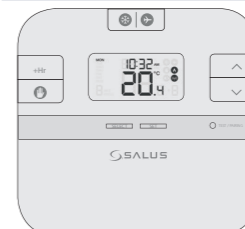

Vyjměte baterie, aniž by jste stiskli libovolné tlačítko. Počkejte 2 minuty a znovu vložte baterie. Váš přístroj bude restartován.

Chcete-li vyměnit baterie, přístroj bude používat interní paměť pro zálohování nastavení. Máte 30 sekund na výměnu baterií, než se vymaže nastavení.